

DISPENSADOR AUTOMATICO DIGITAL

MANUAL DE USUARIO



Gracias por escoger nuestro producto.
Lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas.

Todas las imágenes son de referencia y las especificaciones están sujetas al producto físico.

MANUAL DE USUARIO


DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL

CANTIDAD DE ALIMENTO DISPENSADA APROXIMADA SEGÚN ALIMENTO Y CONFIGURACIÓN

ALIMENTO	DURACIÓN DEL REPARTO	NIVEL DE POTENCIA	CANTIDAD DISPENSADA
Maíz	10 segundos	100 % (recomendado)	1 kg
Maíz	10 segundos	75 % (recomendado)	750 g
Cereal	10 segundos	50 %	450 g

AVISO

Funciona con 4 pilas alcalinas AA 1,5 V no recargables. Se recomienda retirar las pilas del dispositivo cuando no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, además de no mezclar pilas nuevas con usadas. La autonomía del dispensador automático dependerá de la cantidad de repartos diarios, su duración y su nivel de potencia. Si se retiran o se agotan las pilas, los ajustes del dispensador se resetearán a estado de fábrica. Es compatible con batería 6 V y placa solar con conexión JST-SM 2 pin.

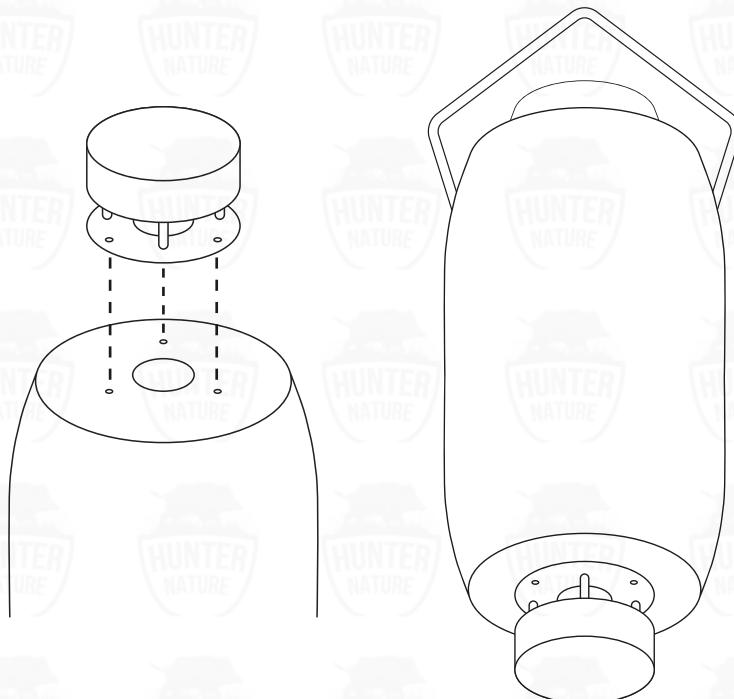

MONTAJE

En primer lugar, se debe realizar un agujero en el centro de la base del bidón con un diámetro de 55 mm, y otros 3 agujeros de 4 mm para acoplar el dispensador con los tornillos incluidos (utilice el propio dispensador para marcar la ubicación de los agujeros a realizar). Una vez realizados los agujeros, y acoplado el dispensador con los tornillos, inserte 4 pilas alcalinas AA 1,5 V no recargables.

MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL

CONFIGURACION

Con las 4 pilas insertadas, si la pantalla no se activa automáticamente, actívela pulsando el botón “PROG”.




1 - PROGRAMAR LA HORA ACTUAL

Con el dispensador encendido, pulse los botones “HR” y “MIN” para programar la hora actual, en sistema horario de 12 horas (AM y PM).




2 - PROGRAMAR LA HORA DEL PRIMER REPARTO

Pulse el botón “PROG” para entrar a la opción “Spin 1” para programar la hora del primer reparto aumentando o disminuyendo las horas y minutos con los botones “HR” y “MIN”.

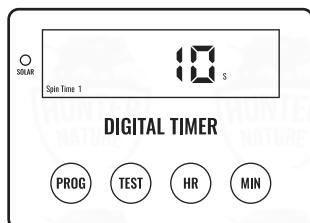


3 - PROGRAMAR LA DURACION DEL PRIMER REPARTO

Pulse de nuevo el botón “PROG” para entrar a la opción “Spin Time 1” para programar la duración del primer reparto correspondiente a “Spin 1” aumentando o disminuyendo los segundos con los botones “HR” y “MIN”.

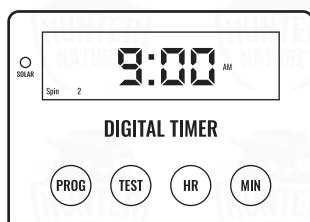


4 - PROGRAMAR HORAS DE REPARTO Y DURACION ADICIONALES

El dispensador permite añadir hasta 5 horas adicionales de reparto (Spin 2, 3, 4, 5 y 6). Pulse de nuevo el botón “PROG” para programar las horas de reparto adicionales con su correspondiente duración de reparto (Spin Time 2, 3, 4, 5 y 6).

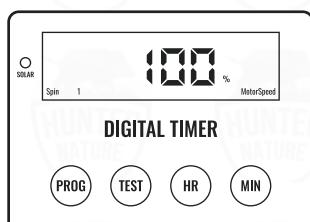

5 - SELECCIONAR DEL NIVEL DE POTENCIA

Siga pulsando el botón “PROG” hasta pasar por todas las opciones “Spin 1, 2...” y llegar a la opción “Motor Speed”. Seleccione el nivel de potencia (50 %, 75 % y 100 %) con los botones “HR” y “MIN”. El nivel de potencia se aplica automáticamente a todas las horas de reparto programadas.

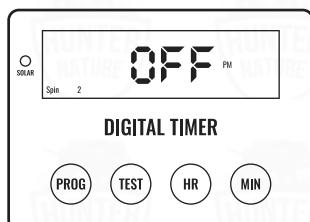


6 - DESACTIVAR HORAS DE REPARTO

Para dejar desactivadas la primera hora de reparto (Spin 1) o las adicionales (Spin 2, 3, 4, 5 y 6), con la opción “Spin” correspondiente seleccionada, pulse el botón “HR” hasta que desaparezca la hora y aparezca “OFF”.


MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL

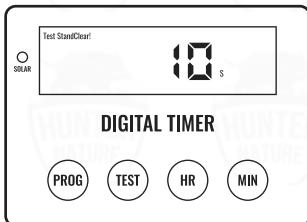

7 - MODO TEST

El modo test permite comprobar el buen funcionamiento y alcance del dispensador, ejecutando un reparto utilizando los ajustes del primer reparto programado "Spin 1". Para ejecutar el modo test, pulse el botón "TEST".

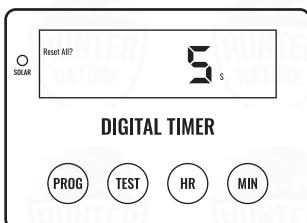

8 - RESETEAR A ESTADO DE FÁBRICA

Para resetear a estado de fábrica el dispensador pulse al mismo tiempo los botones "PROG + HR + MIN" durante 5 segundos, suéltelos cuando la cuenta atrás en pantalla desaparezca.



Gracias por escoger nuestro producto.
Lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas.

Todas las imágenes son de referencia y las especificaciones están sujetas al producto físico.