

MOULTRIE

MANUAL DE USUARIO DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL MOULTRIE ALL IN ONE II



Gracias por escoger nuestro producto.

Lea detenidamente este manual de usuario y consérvelo para futuras consultas.

Todas las imágenes mostradas son solo de referencia y las especificaciones están sujetas al producto físico.

MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL MOULTRIE ALL IN ONE II

CANTIDAD DE ALIMENTO APROXIMADA DISPENSADA SEGÚN CONFIGURACIÓN

DURACIÓN	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
CANTIDAD	0,45 kg	0,59 kg	0,73 kg	0,86 kg	1 kg	1,09 kg	1,22 kg	1,36 kg

AVISO

La función "Moultrie Connect" que permite programar y controlar el dispensador automático a cualquier distancia mediante el uso de la cámara de fototrampeo Moultrie, actualmente no se encuentra disponible en España, por el contrario, incorpora control remoto a través de la App Moultrie disponible para iOS y Android, permitiendo controlar el dispensador a una distancia máxima de 91 metros vía Bluetooth. Tras las pruebas realizadas en Hunternature, logramos controlar el dispensador automático digital de manera estable a una distancia de 60 metros en línea recta sin obstáculos. La App Moultrie solo está disponible en inglés.

Funciona con 4 u 8 pilas alcalinas AA 1,5 V no recargables. Se recomienda retirar las pilas del dispositivo cuando no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, además de no mezclar pilas nuevas con usadas. La autonomía del dispensador automático dependerá de la cantidad de repartos diarios, su duración y su nivel de potencia. Si se retiran o se agotan las pilas, los ajustes del dispensador se resetearán a estado de fábrica.

MONTAJE

En primer lugar, se deben acoplar las 3 pestañas del adaptador Quick-Lock, y situarlo sobre el bidón comercializado por Hunternature para marcar la ubicación de los agujeros a realizar. Una vez realizados los agujeros, instale el adaptador Quick-Lock con la tornillería incluida. Con la tapa del dispensador abierta, pulse el botón "EJECT", tire para extraer la unidad e inserte 4 u 8 pilas alcalinas AA 1,5 V no recargables (8 pilas proporcionan una mayor autonomía). Vuelva a insertar la unidad en el dispensador y acóplelo al adaptador Quick-Lock.


WWW.HUNTERNATURE.ES

MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL MOULTRIE ALL IN ONE II


CONFIGURACIÓN

Con las pilas insertadas, si la pantalla no se activa automáticamente, púlsela activando el botón "SET".

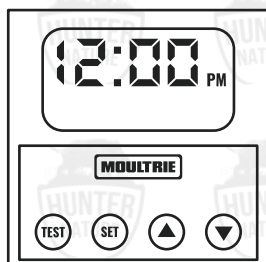


1 - PROGRAMAR LA HORA ACTUAL

Con el dispensador encendido, pulse el botón "SET" para programar la hora actual, esta comenzará a parpadear, pulse los botones "ARRIBA" y "ABAJO" para seleccionar la hora deseada. Pulse nuevamente el botón "SET" para guardar la configuración. El sistema horario es de 12 horas (AM y PM).

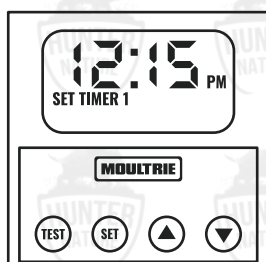


2 - PROGRAMAR LA HORA DEL PRIMER REPARTO

Pulse el botón "Arriba" para entrar a la opción "TIMER 1", pulse el botón "SET" y la hora comenzará a parpadear, pulse los botones "ARRIBA" y "ABAJO" para seleccionar la hora deseada. Pulse nuevamente el botón "SET" para guardar la configuración.

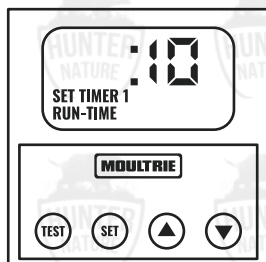

3 - PROGRAMAR LA DURACIÓN DEL PRIMER REPARTO

Pulse de nuevo el botón "arriba" para entrar a la opción "RUN-TIME", pulse el botón "SET" y la duración comenzará a parpadear, pulse los botones "ARRIBA" y "ABAJO" para seleccionar la duración deseada. Pulse nuevamente el botón "SET" para guardar la configuración.

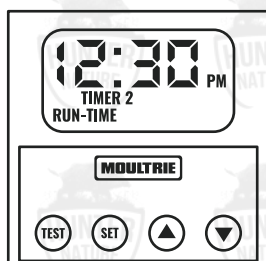


4 - PROGRAMAR HORAS DE REPARTO Y DURACIÓN ADICIONALES

El dispensador permite añadir hasta 4 horas adicionales de reparto (TIMER 2, 3 y 4). Pulse de nuevo el botón "ARRIBA" para programar las horas de reparto adicionales con su correspondiente duración de reparto (RUN-TIME 2, 3 y 4).


MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL MOULTRIE ALL IN ONE II

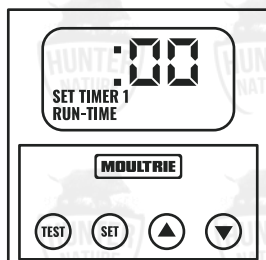


5 - DESACTIVAR HORAS DE REPARTO

Para dejar desactivadas la primera hora de reparto (TIMER 1) o las adicionales (TIMER 2, 3 y 4), con la opción "TIMER" correspondiente seleccionada, establezca la duración a :00.

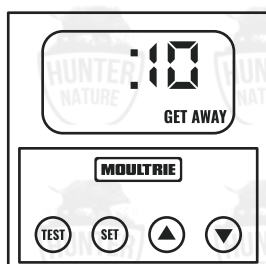

6 - MODO TEST

El modo test permite comprobar el buen funcionamiento y alcance del dispensador, ejecutando un reparto utilizando los ajustes del primer reparto programado "TIMER 1". Para ejecutar el modo test, pulse el botón "TEST". Desde Hunternature recomendamos mantener una distancia de seguridad mínima de 3 metros.

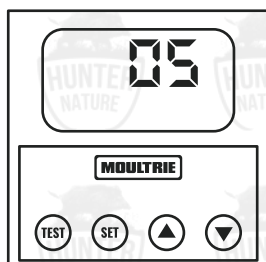

7 - RESETEAR A ESTADO DE FÁBRICA

Para eliminar toda la configuración del dispensador automático digital, pulse al mismo tiempo los botones "TEST + ABAJO" durante 5 segundos, suéltelos cuando la cuenta atrás finalice y aparezca el mensaje "rST".

MANUAL DE USUARIO

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DIGITAL MOULTRIE ALL IN ONE II

CONEXIÓN VÍA BLUETOOTH

Escanee el siguiente código QR para descargar la App Moultrie disponible para iOS y Android.



Con la App instalada, cree una cuenta (gratuita), introduciendo su dirección de email y seleccionando "United States", pulse "Continue" e introduzca el código enviado a su email. Introduzca la contraseña deseada y un número de teléfono (dado que debe ser un número de Estados Unidos, introduzca 8449081219). Su cuenta estará creada e iniciada la sesión en la App.

Posiblemente, aparezcan múltiples ventanas emergentes solicitando acceso a la ubicación del dispositivo entre otros permisos, acéptelos, active el Bluetooth en su dispositivo móvil y siga los pasos que se le indiquen en la App para vincular su dispensador.



WWW.HUNTERNATURE.ES

Especialistas en visión térmica y nocturna



C/Prado 2 Entreplanta · 45600 · Talavera de la Reina (Toledo)
925 828 000 · 678 405 008 · 666 164 081
info@hunternature.com